



Clé à chocs 3/4 pouce :
Couple max. 1.356 Nm
Couple nominal 1085 Nm

Caractéristiques:

Couple de serrage :	108,5 mkg 1.085 Nm
Carré d'entraînement	3/4 pouce
Vitesse de rotation	9.000 t/mn.
Pression d'utilisation	6-7 bar
Consommation moyenne	340 l/mn.
Compresseur conseillé	mini 21 m³/h
Système de frappe	à marteaux jumelés
Capacité de serrage	M26 1/43
Raccordement d'air	Ø int. 10mm
Tuyau recommandé	2,2 kg
Poids	200 x 200 mm
Encombrement	

Equipement:

- Corps composite en bi-matière.
- Poignée anti-glisse en élastomère souple
- Réglage du couple de serrage
- Système de frappe à marteaux jumelés
- Inverseur de sens de rotation
- Carré d'entraînement 3/4 pouce
- Gâchette progressive
- Echappement à la poignée

Clé à chocs
3/4 pouce
max. 1.356 Nm
Réf. : PPC00500004

Machine compacte légère et puissante adaptée aux travaux :

- de mécanique sur poids lourds.
- montage/démontage de roues de camionnettes, véhicules utilitaires et matériel agricole.

Spécialement conçue pour un confort d'utilisation optimal grâce à son corps composite et sa poignée anti-glisse en élastomère souple.

Résultat des tests suivants normes:

Mesure de vibration : 5.7 m/s²
suivant ISO 8662

Mesure sonore : 93 dB
Niveau sonore à pression normale,
suivant ISO 3744.

Recommandations :

Il est recommandé lors de l'utilisation de cet accessoire de porter des protections auditives.


Attention !

Cette clé à chocs est livrée sans accessoires (douilles, rallonges...).

Vue éclatée clé à chocs 3/4 pouce : 1.085 Nm

Pour toute commande de pièces détachées préciser la référence de la clé à chocs, suivie du numéro de la pièce et de la quantité souhaitée.

Ex : PPC00500004 - 18 Axe soupape

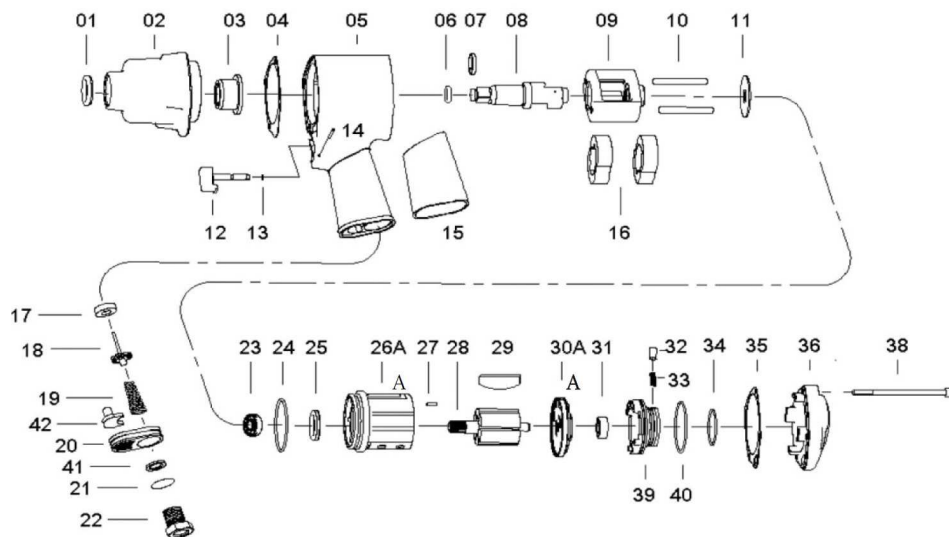

Rep. Désignation

- 01 Joint
- 02 Tête
- 03 Guide tête
- 04 Joint tête
- 05 Corps
- 06 Joint carré 3/4
- 07 Clip carré 3/4
- 08 Carré 3/4
- 09 Support marteau
- 10 Axe marteaux (x2)
- 11 Rondelle
- 12 Gâchette
- 13 Joint gâchette
- 14 Axe gâchette
- 15 Gripp

Rep. Désignation

- 16 Marteau (x2)
- 17 Bague
- 18 Axe soupape
- 19 Ressort
- 20 Réflecteur
- 21 Joint raccord entrée d'air
- 22 Raccord entrée d'air
- 23 Roulement à bille
- 24 Joint
- 25 Joint
- 26A Cylindre
- 27 Ressort
- 28 Rotor
- 29 Pale de rotor (x6)
- 30A Plateau arrière

Rep. Désignation

- 31 Roulement à bille
- 32 Pion
- 33 Ressort
- 34 Joint torique
- 35 Joint couvercle
- 36 Flasque arrière
- 38 Vis flasque arrière (x2)
- 39 Inverseur
- 40 Joint torique
- 41 Joint torique
- 42 Silencieux

Réglage du couple de serrage et de l'inverseur sens de rotation



(fig. a)

La clé à chocs 3/4 est livrée de série avec un inverseur de sens de rotation et un régulateur de couple.

Le régulateur de couple et l'inverseur de sens de rotation sont placés à l'arrière de la clé à chocs.(fig. a et b)



(fig. b)



(fig. c)

Pour les travaux de serrage :

Mettre ou laisser l'inverseur sur la droite de l'appareil.
Le carré d'entraînement tournera dans le sens des aiguilles d'une montre à droite.

Il y a trois réglages possibles pour le régulateur de couple :

- Couple mini sur position 1 (fig. c)
- Couple maxi sur position 3 (fig. d)



(fig. d)



(fig. e)

Pour les travaux de desserrage :

Mettre ou laisser l'inverseur sur la gauche de l'appareil.

Le carré d'entraînement tournera dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, à gauche.

Il y a deux réglages possibles pour le régulateur de couple :

- Couple mini sur position 1 (fig. e)
- Couple maxi sur position 2 (fig. f)



(fig. f)

Quelques consignes de sécurité

Ne jamais utiliser de douilles à main. Utilisez uniquement des douilles de percussion en bon état. Des douilles en mauvais état réduisent la puissance de percussion et peuvent aussi se briser et causer des blessures (vérifier l'état des douilles régulièrement).

Ne jamais tenir la douille pendant que vous travaillez.


Lorsque vous utilisez une rallonge articulée, veillez à ne jamais faire fonctionner la clé sans qu'il n'y ait de point de contact avec la pièce de travail. La clé pourrait tourner trop rapidement et faire détacher la rallonge articulée, avec tous les risques que cela peut engendrer.



Cette clé à chocs 3/4 pouce est livrée avec un embout raccord rapide gros débit.

Les accessoires Peugeot Outils Professionnels sont munis d'embouts raccords rapides permettant un raccordement immédiat par enclenchement dans les coupleurs qui équipent tous les tuyaux. Lors du «désenclenchement», les coupleurs se ferment automatiquement, évitant ainsi de manoeuvrer les robinets sur lesquels sont branchés les tuyaux.

Filtration et lubrification

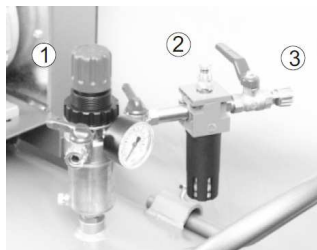

- 1) Epurateur-détendeur
- 2) Lubrificateur
- 3) Robinet de sortie

Deux précautions à respecter lors de l'utilisation d'outils pneumatiques.

- Le Filtrage.

Tous les outils pneumatiques doivent être alimentés par un air sec et dépourvu d'impuretés, d'où la nécessité d'intercaler un épurateur-détendeur entre le compresseur et l'outil, qui permet de filtrer et de régler la pression.

- La Lubrification.

Les outils à moteur pneumatiques doivent être **OBLIGATOIREMENT LUBRIFIES**. Il faut donc intercaler un lubrificateur entre l'outil et l'épurateur-détendeur.

Noter bien :

Il est recommandé de respecter les pressions d'utilisations conseillées.

Une utilisation fréquente à une pression d'utilisation trop élevée, peut entraîner une usure accélérée de l'appareil.

DECLARATION DE CONFORMITE « ORIGINALE »

Nous certifions, par la présente, que le matériel neuf désigné ci-dessous:

Clé à chocs 3/4 pouce : 1.085 Nm (composite) Réf. : PPC00500004

est conforme aux dispositions de la Directive machines (89/392/CE).

A été testé suivant la norme EN792.

Fait à TOURS-EN-SAVOIE

Le 5 juin 2025

Stéphane Le Mounier
Directeur Général



	TIVOLY - Siège social 266 ROUTE PORTES DE TARANTAISE 73790 TOURS-EN-SAVOIE	SERVICE UTILISATEUR Tél +33(0)4 79 89 59 00
	Dans le souci constant d'améliorer la qualité de ses produits TIVOLY se réserve le droit d'en modifier les caractéristiques. Les informations, les photos, les vues éclatées et les schémas contenus dans ce document ne sont pas contractuels.	Édition avril 2026